

Sistemas de Llamados Paciente

1 . Mucama / Enfermera, Luz de Lectura, Opcional > Presencia A . Una Habitación, Una Cama Paciente

Esta versión del sistema permite controlar con una placa PCLL3 los llamados de una habitación con una cama paciente





La cama cuenta con un teclado paciente que le permite realizar los llamados mucama/enfermera y controlar la luz de lectura de la misma

La habitación cuenta con un teclado de poliducto que permite visualizar el estado y anular los llamados

Los llamados se monitorean en la central de llamados y en la luz de pasillo de la habitación

Opcionalmente el sistema indica también la presencia de mucama-enfermera en la habitación al concurrir a un llamado.

Componentes

 <p>Teclado Paciente 3 teclas (1)</p>	 <p>Luz de Puerta Habitación (1)</p>	
 <p>Teclado de Anulación Llamados (1)</p>	 <p>Placa Controladora de Llamados (1)</p>	 <p>Central de Llamados Mucama/Enfermera 12 Habitaciones</p>

Sistemas de Llamados Paciente

1 . Mucama / Enfermera, Luz de Lectura, Opcional > Presencia B . Una Habitación, Dos Camas Paciente

Esta versión del sistema permite controlar con una placa PCLL3 los llamados de una habitación con dos camas paciente



Cada cama cuenta con un teclado paciente que le permite realizar los llamados mucama/enfermera y controlar la luz de lectura de la misma

La habitación cuenta con un teclado de poliducto que permite visualizar el estado y anular los llamados

Los llamados se monitorean en la central de llamados y en la luz de pasillo de la habitación

Opcionalmente el sistema indica también la presencia de mucama-enfermera en la habitación al concurrir a un llamado.

Componentes

 <p>Teclado Paciente 3 teclas (2)</p>	 <p>Luz de Puerta Habitación (1)</p>	 <p>Adaptador para 2 Teclados Paciente (1)</p>
 <p>Teclado de Anulación Llamados (1)</p>	 <p>Placa Controladora de Llamados (1)</p>	 <p>Central de Llamados Mucama/Enfermera 12 Habitaciones</p>

Sistemas de Llamados Paciente

2. Para Cardíaco / Enfermera, Luz de Lectura, Opcional > Presencia A. Una habitación, una Cama Paciente


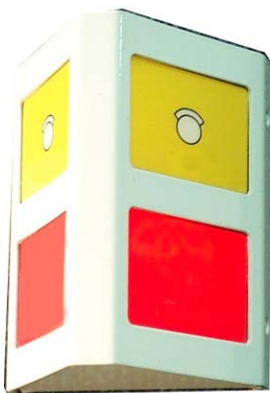

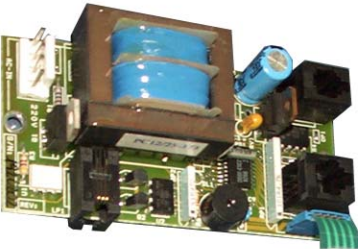

Esta versión del sistema permite controlar con una placa PCLL3 los llamados de una habitación con una cama paciente

La cama cuenta con un teclado paciente que le permite realizar el llamado a enfermera y controlar la luz de lectura de la misma

La habitación cuenta con un teclado de poliducto que permite visualizar el estado, dar la alarma de paro cardíaco y anular los llamados

Los llamados y alarmas de paro cardíaco se monitorean en la central y en la luz de pasillo de la habitación
Opcionalmente el sistema indica también la presencia en la habitación al concurrir a un llamado o alarma.

Componentes

 <p>Teclado Paciente 3 teclas (1)</p>	 <p>Luz de Puerta Habitación (1)</p>	
 <p>Teclado de Anulación Llamados y Paro Cardíaco (1)</p>	 <p>Placa Controladora de Llamados (1)</p>	 <p>Central de Llamados Paro Cardíaco/Enfermera 12 Habitaciones</p>

Sistemas de Llamados Paciente

2 . Para Cardiaco / Enfermera, Luz de Lectura, Opcional > Presencia A . Una Habitación, Dos Camas Paciente

Esta versión del sistema permite controlar con una placa PCLL3 los llamados de una habitación con dos camas paciente


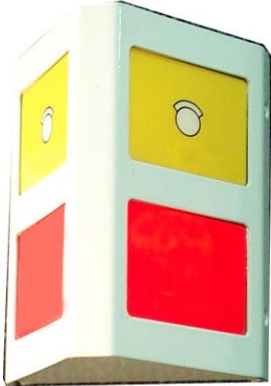


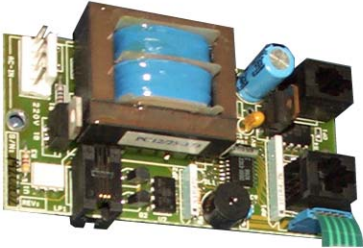

Cada cama cuenta con un teclado paciente que le permite realizar el llamado a enfermera y controlar la luz de lectura de la misma

La habitación cuenta con un teclado de poliducto que permite visualizar el estado , dar la alarma de paro cardiaco y anular los llamados

Los llamados y alarmas de paro cardiaco se monitorean en la central y en la luz de pasillo de la habitación

Opcionalmente el sistema indica también la presencia en la habitación al concurrir a un llamado o alarma.

Componentes

 <p>Teclado Paciente 2 teclas (2)</p>	 <p>Luz de Puerta Habitación (1)</p>	 <p>Adaptador para 2 Teclados Paciente (1)</p>
 <p>Teclado de Anulación Llamados y Paro Cardíaco (1)</p>	 <p>Placa Controladora de Llamados (1)</p>	 <p>Central de Llamados Paro Cardíaco/Enfermera 12 Habitaciones</p>

Sistemas de Llamados Paciente

3 . Enfermera, Luz de Lectura, Opcional > Presencia A . Una Habitación, Una Cama Paciente

Esta versión del sistema permite controlar con una placa PCLL3 los llamados de una habitación con dos camas paciente




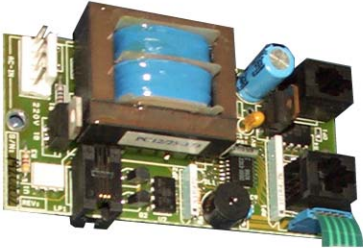

La cama cuenta con un teclado paciente que le permite realizar el llamado a enfermera y controlar la luz de lectura de la misma

La habitación cuenta con un teclado de poliducto que permite visualizar el estado y anular los llamados

Los llamados se monitorean en la central y en la luz de pasillo de la habitación

Opcionalmente el sistema indica también la presencia en la habitación al concurrir la enfermera a un llamado.

Componentes

 <p>Teclado Paciente 2 teclas (1)</p>	 <p>Luz de Puerta Habitación (1)</p>	
 <p>Teclado de Anulación Llamados (1)</p>	 <p>Placa Controladora de Llamados (1)</p>	 <p>Central de Llamados Enfermera 24 Habitaciones</p>

Sistemas de Llamados Paciente

3 . Enfermera, Luz de Lectura, Opcional > Presencia B . Una Habitación, Dos Camas Pacientes

Esta versión del sistema permite controlar con una placa PCLL3 los llamados de una habitación con dos camas paciente





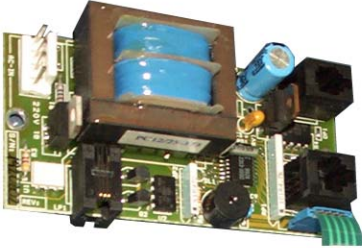

Cada cama cuenta con un teclado paciente que le permite realizar el llamado a enfermera y controlar la luz de lectura de la misma

La habitación cuenta con un teclado de poliducto que permite visualizar el estado y anular los llamados

Los llamados se monitorean en la central y en la luz de pasillo de la habitación

Opcionalmente el sistema indica también la presencia en la habitación al concurrir la enfermera a un llamado.

Componentes

 <p>Teclado Paciente 2 teclas (2)</p>	 <p>Luz de Puerta Habitación (1)</p>	 <p>Adaptador para 2 Teclados Paciente (1)</p>
 <p>Teclado de Anulación Llamados (1)</p>	 <p>Placa Controladora de Llamados (1)</p>	 <p>Central de Llamados Enfermera 24 Habitaciones</p>